


Hướng dẫn sử dụng One Click Cleaner SC

Xin cảm ơn bạn đã chọn và sử dụng **One click cleaner SC**. **One Click Cleaner SC** là thiết bị chất lượng cao được thiết kế để làm sạch đầu Ferrule và bề mặt của connector SC, connector ST, connector FC. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi sử dụng.

1. Biện pháp an toàn

	Mặc dù sản phẩm của chúng tôi là an toàn, nhưng nếu dùng không đúng vẫn có thể gây thương tích
	One click cleaner SC được thiết kế để làm sạch đầu connector SC, connector ST và connector FC. Fujikura không chịu trách nhiệm cho các hư hại cho việc sử dụng dụng cụ này cho các thiết bị khác

2. Chú ý khi sử dụng

Không được cố gắng tháo rời dụng cụ vì nó có thể gây nguy hiểm cho thiết bị
Không được tái sử dụng lại khăn lau vì nó có thể làm hỏng thiết bị
Không được chạm vào đầu khăn lau vì nó sẽ là dư đầu lau
Không được đẩy đầu lau, chỉ đẩy trên phần thân dụng cụ
Không được dùng khi đầu khăn lau đã hết, việc này sẽ gây hư hỏng connector

3. Chú ý khi lưu trữ trong thời gian dài


Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao
Nấp đậy trên đầu thiết bị cần phải đậy lại trong suốt thời gian không sử dụng

4. Dịch vụ bán hàng

Fiber optics componets & System Dvi. Fujikura Ltd

1-5-1 Kiba , Koto- KU , Toyo 135 -8512 , JAPAN
 Tel : +81-3-5606-1205 FAX + 81-3-5606-1536
 Email : telcon@ Fujikura .com.jp

5. Cấu trúc thiết bị

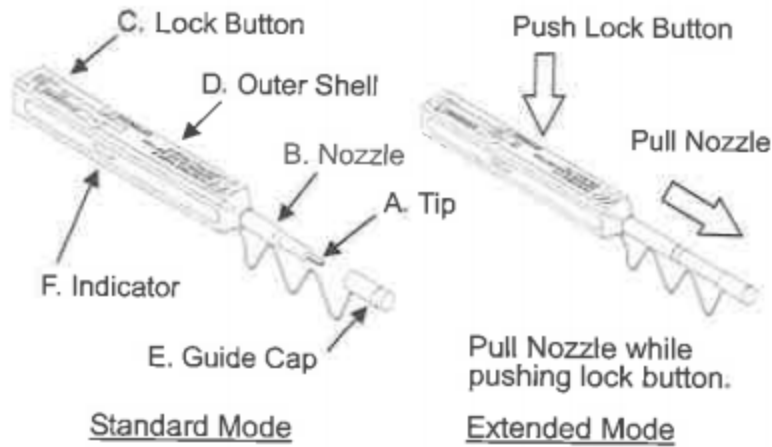
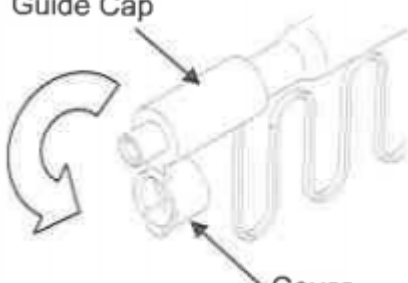
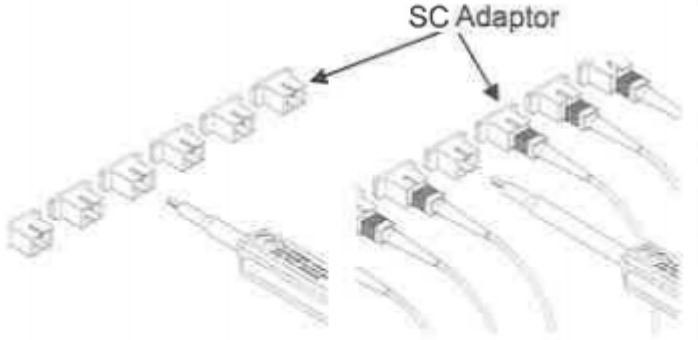
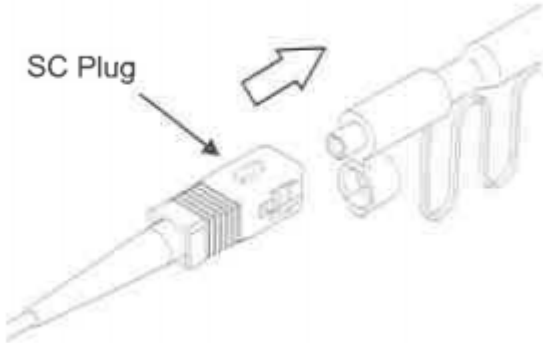


	View of Indicator	View of the Nozzle end
Full	Cloth (White)	Tip (Black)
Little	Cloth (White) Red	Cloth (White)
Empty	Red	Tip (Black) No Cloth (Black)


Identification of remaining cloth

No.	Part Name	Function
A	Tip	Lead the cleaning cloth to the optical connector end face.
B	Nozzle	Lead tip to the optical connector end face.
C	Lock Button	Push the button to extend and contract the nozzle.
D	Outer Shell	Push the outer shell to clean the connector.
E	Guide Cap	Acts as dust cap or cleaning adapter for connector plug.
F	Indicator	Provides indication of remaining cleaning cloth.

6. Cách sử dụng

Connector đã gắn bên trong Adapter	Connector bên ngoài
<p>1. Tháo bỏ đầu chụp ra khỏi thiết bị</p> 	<p>1. Tháo bỏ nắp đậy của đầu chụp</p> 
<p>2. Đưa đầu lau vào bên trong adapter SC</p>  <p>Standard Mode Extended Mode</p> <p><small>Note: This drawing shows only SC, but this product can clean ST and FC too.</small></p>	<p>Kết nối đầu connector với đầu chụp</p>  <p><small>Note: This drawing shows only SC, but this product can clean ST and FC too.</small></p>


3.Nhấn thân thiết bị để làm sạch đầu connector SC .Khi nghe tiếng “ click “ là đã làm sạch xong .Rút thiết bị ra và đóng nắp lại

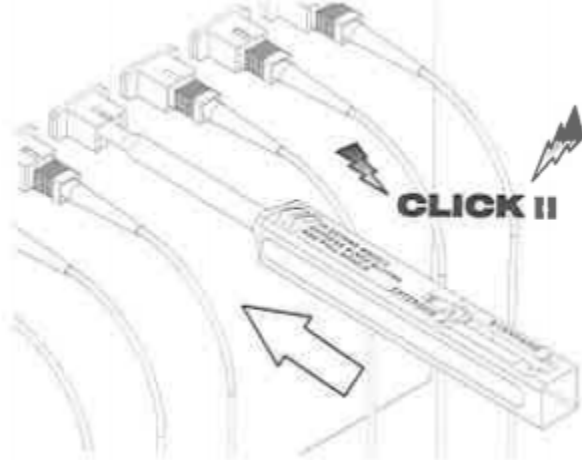

Cẩn thận không đặt nghiêng thiết bị one click cleaner khi đưa vào adapter
Không nhấn quá mạnh thiết bị vào adapter vì có thể gây nguy hiểm cho cả đầu connector và thiết bị one click cleaner

Khi đang nhấn one click cleaner mà bị kẹt,thì phải kiểm tra xem có mảnh vỡ nào kẹt bên trong hay không

3.Nhấn thân thiết bị để làm sạch đầu connector SC .Khi nghe tiếng “ click “ là đã làm sạch xong .Rút thiết bị ra và đóng nắp lại

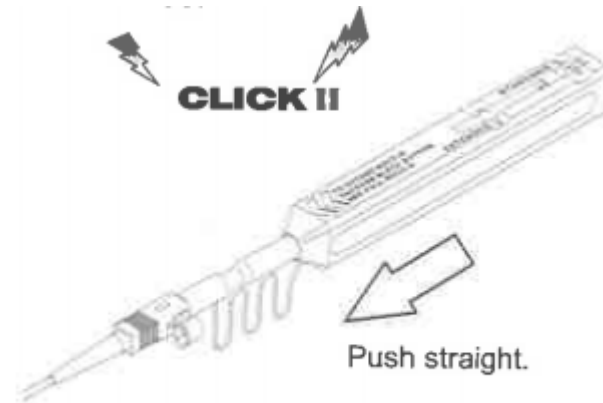

Cẩn thận không đặt nghiêng thiết bị one click cleaner khi đưa vào đầu chụp
Không nhấn quá mạnh thiết bị vào adapter vì có thể gây nguy hiểm cho cả đầu connector và thiết bị one click cleaner

Khi đang nhấn one click cleaner mà bị kẹt,thì phải kiểm tra xem có mảnh vỡ nào kẹt bên trong hay không